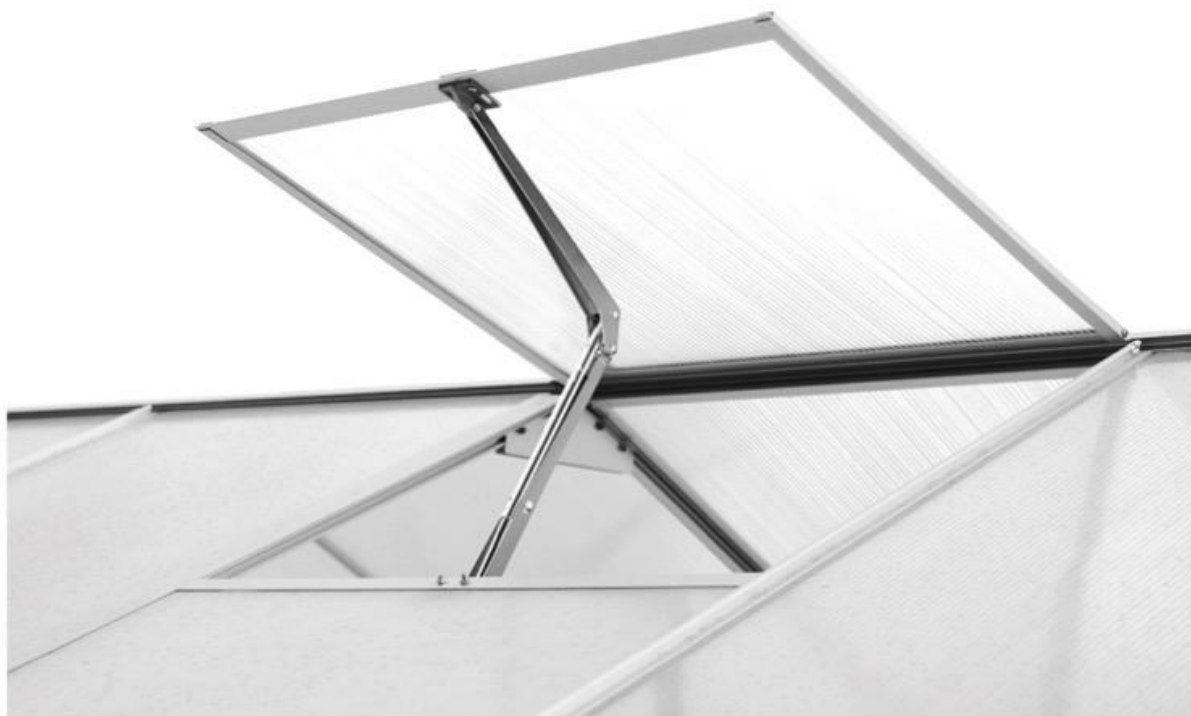


jurhan.pl

OGRÓD | DOM | RELAKS

**AUTOMATYCZNY
OTWIERACZ DO OKNA**



www.jurhan.pl

jurhan.com



INSTRUKCJE



Wyłącznie do użytku domowego i niekomercyjnego

Dziękujemy, że wybraliście nasz produkt do swojego domu.

Ważne:

Przed montażem przeczytaj uważnie uwagi i instrukcje. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Przygotowanie urządzenia do montażu:

Krok 1

Włóż hydrauliczną część przesuną na tłok i wsuń ją na pozycję teleskopa, mocowanie poprzez obrót drążka obrotowego.

Krok 2

Podnieś drążek, obróć ramię przesuwne tak, aby otwory pokrywały się z otworami na drążku teleskopowym.

Krok 3





Włóż śruby do otworów, zamocuj pręt obrotowy.

Krok 4

Odkręć śruby i obróć pręt obrotowy, aby wyregulować stopień zamknięcia wywietrznika.

Instalacja urządzenia:

Wykonaj kolejne kroki w zależności od rodzaju zakupionej szklarni.

Część	Oznaczenie	Ilość
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1



